

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



**NOVO**  
**Payment**  
easy pay, easy life

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## A terminál felépítése:



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## A terminál felkészítése a használatra


### 1) A terminál bekapcsolása:

A terminál már tartalmazza a SIM kártyát és automatikusan csatlakozik a mobilhálózathoz. Az eszköz bekapcsolásához nyomja be és tartsa lenyomva a jobb oldalon található bekapcsoló gombot. Amikor a képernyőn megjelenik az eService logója, a terminál használatra kész.

**Figyelem!** Amennyiben nem használják a terminált, a képernyő néhány másodperc elteltével automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Ha újból használni szeretné az eszközt, nyomja meg a terminál bekapcsoló gombját.

### 2) A terminál kikapcsolása:

A terminál kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a terminál bekapcsoló gombját és válassza a kikapcsolás opciót. Ebben a menüpontban lehetősége nyílik még a repülőgép üzemmód aktiválására, a hang és a rezgő funkció be- és kikapcsolására, valamint a készülék újraindítására. Amennyiben a repülőgép üzemmódot választja, a készülék elveszíti a hálózattal való kapcsolatot. és képernyő jobb felső részén megjelenik a repülőgép üzemmódot jelző szimbólum.

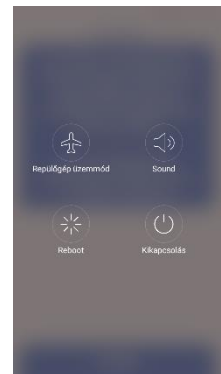

### 3) Wi-fi Beállítása:

Az terminál már tartalmazza a SIM kártyát és automatikusan csatlakozik a mobilhálózathoz, de amennyiben mégis WIFI kapcsolaton keresztül szeretné használni az eszközt válassza ki a készülék menüjéből a Rendszergazda menüt (jelszó: 123456), majd a listából a „WIFI beállítása” opciót. Ezután válassza ki azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a készülék kéri a jelszó megadását. Várjon a csatlakozásra, amit a képernyő jobb felső részén látható ikon is jelez. Más hálózathoz való csatlakozásához válasszon ki egy másik opciót az elérhető hálózatok közül. Az adott hálózat elfelejtéséhez kattintson a kuka ikonra.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## 4) A terminál akkumulátorának töltése

Amennyiben tölteni szeretné a készüléket, csatlakoztassa a mellékelt töltőhöz. A töltési csatlakozó (USB port) a készülék bal oldalán található. A képernyő jobb felső sarkában megjelenő elem ikonja mutatja a készülék töltöttségi szintjét. Ellenőrizze a töltöttségi szintet, mivel, ha az túl alacsony, a készülék akár a tranzakció lebonyolítása közben is kikapcsolódhat.



## 5) Papírtekercs-csere

Amikor a képernyőn megjelenik a „*Nincs papír. Kérjük, cserélje ki*” üzenet, készítse elő egy új papírtekercsset! A papírtartóhoz való hozzáféréshez hajtsa lefelé a nyomtató alján található fület. Helyezze be a papírtekercsset papírtartályba. Amennyiben megfelelően helyezi be a papírt, a készülék folytatja a nyomtatást.


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## Tranzakciók:

### 1) Eladás:

Az Eladás tranzakció elindításához érintse meg a terminál képernyőjén levő logót. Ezután üsse be az eladás összegét, és nyomja meg az „Beküldés” gombot, majd kövesse a terminál képernyőjén megjelenő utasításokat. Eladás a készülék menüjéből is indítható. A Menü kiválasztásához nyomja meg a terminál bal felső sarkában levő ☰ gombot. Ezután koppintson az „Eladás” gombra, majd kövesse a terminál képernyőjén megjelenő utasításokat.

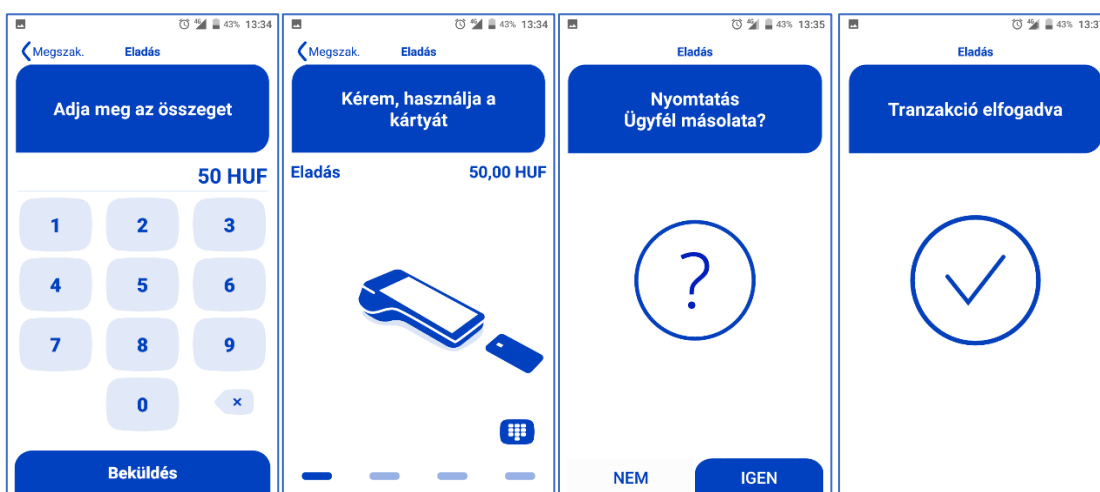


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## 2) Tranzakció érvénytelenítése

Tranzakció törléséhez lépjen át a Menübe, megnyomva a terminál bal felső sarkában található ☰ gombot. Ezután válassza ki a listából a „Érvénytelenítés” opciót. Űsse be a nyugta számát, melyet törölni szeretne, illetve a törlendő összeget, majd nyomja meg a „Beküldés” gombot. A tranzakció sikeres érvénytelenítéséről a bizonylaton megjelenő „Tranzakció Érvénytelenítve” üzenetből értesülhet.

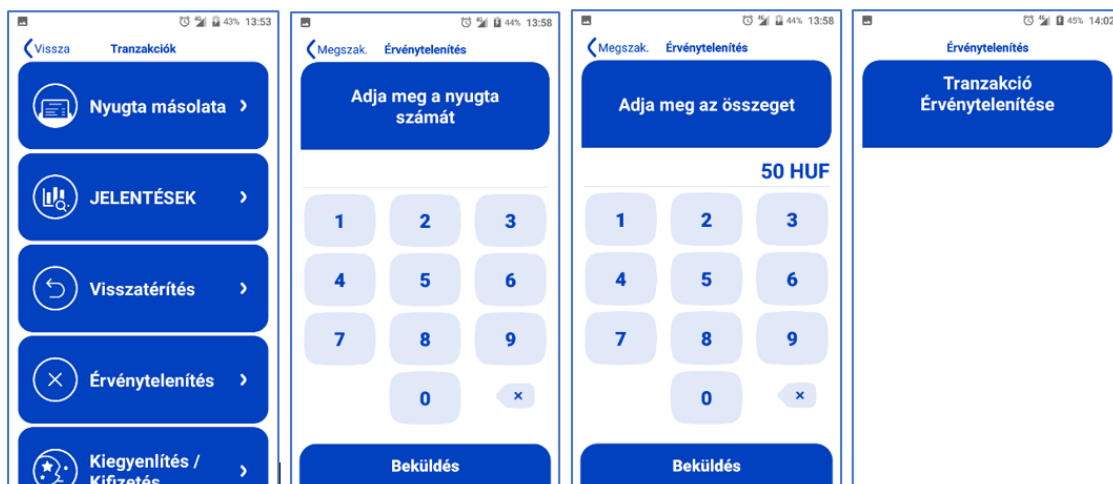

**Fontos!** A tranzakció érvénytelenítése csak akkor lehetséges, amikor a tranzakció a folyamatban lévő, le nem zárt értékesítési napon történt.

**Fontos!** Az érvénytelenítést csakis a tranzakció egész összegére lehet végrehajtani.

**Fontos!** DCC tranzakció érvénytelenítése esetén az összeget a terminál pénznemében kell megadni.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## 3) Az összeg visszatérítése

Az összeg visszatérítéséhez lépjen át a készülék Menüjébe megnyomva a ☰ gombot, mely a terminál bal felső sarkában található, majd válassza a “Visszatérítés” lehetőséget.

Amennyiben az eladás HUF-ban történt ne módosítsa a pénznemet. Az ügyfél által felmutatott blokk alapján üsse be a visszatérítés összegét, és erősítse meg a választását az “Beküldés” gombbal. Ezután kérje meg az ügyfelet, hogy használja a kártyáját, melyet a visszatérítendő termékek vásárlásához használt, vagy üsse be a kártyaszámot.

**Fontos!** Amennyiben a tranzakció a folyamatban levő értékesítési napon történt, azt javasoljuk, hogy inkább érvénytelenítse, így önnek a tranzakció után nem kell jutalékot fizetnie.



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX A920-AS TERMINÁLHOZ



## 4) Kiegyenlítés / Kifizetés (Napzárás)

A tranzakció véglegesítéséhez nyomja meg a „Kiegyenlítés / Kifizetés” gombot a készülék Menüjében, és várja meg a jelentés kinyomtatását. Amennyiben nem kapcsolja ki a készüléket, ez a művelet automatikusan megtörténik az ügyfél által megadott időpontban. Az A920 terminál lehetővé teszi, hogy az adott napról készült kiegyenlítési jelentésről másolat készüljön. Egy ilyen jelentés elkészítéséhez a készülék Menüjében válassza ki a „Nyugta másolata” opciót, majd érintse meg a „Kiegyenlítés / Kifizetés” menüpontot és várja meg, hogy a készülék kinyomtassa a másolatot.

**Elakadt? Kérjük hívja a Telecentert a +3614900234 telefonszámon!**