

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ


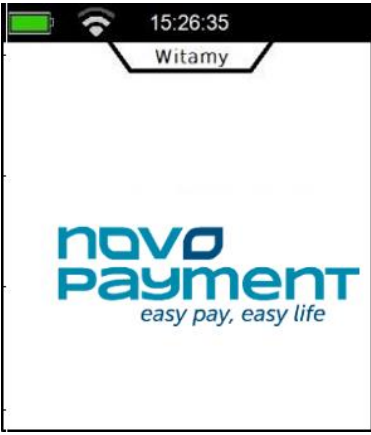








NOVO
Payment
easy pay, easy life

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Általános információk

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Jóváhagyás |  | |
|  | Menü, lefelé léptetés a menüben | | |
|  | Menü, felfelé léptetés a menüben | | |
|  | Beírt szöveg törlése | | |
|  | Terminál ki/be kapcsolása, folyamatok megszakítása | | |
|  | Kijelöléshez érintse meg az ujjával a kiválasztani kívánt elemet a képernyőn. |  | Legörgetéshez érintse meg a képernyőt és húzza le vagy fel az ujját. |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Eladás

A kezdőképernyőről indulva nyomja meg a gombok bármelyikét, vagy érintse meg a képernyőt, hogy belépjen a főmenübe.




A menübe lépve mindig a lista első eleme lesz kiemelve látható. Navigálni a <FUNC> és az <ALPHA> gombokkal, továbblépni a zöld gombbal lehetséges. Jelen esetben az "Eladás" menüpontot kell kiválasztani.

Érintőképernyős verzió: Érintse meg az ujjával az "Eladás" menüpontot.



Adja meg a tranzakció összegét balról jobbra haladva. (A képen látható összeghez például 7, 6, 9 sorrendben.) Ha elrontotta, a sárga gombbal tud törölni. (Az utolsó beírt szám törlődik először.) Az összeg jóváhagyásához fordítsa a terminált a vásárlója felé, aki a zöld gombbal tudja jóváhagyni a fizetést.

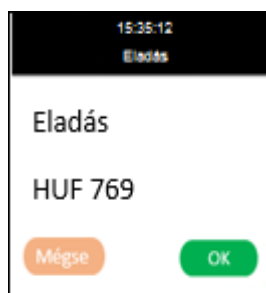

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



A vásárló kétféle módon tudja használni a kártyáját: chippel vagy érintés nélküli technológiával (PayPass / payWave). Ha az utóbbi kerül kiválasztásra, a kijelző közelébe kell helyezni a kártyát, amíg az egy sípoló hanggal nem nyugtázza a kártyaadatok beolvasását. (15.000 HUF feletti tranzakció esetében PIN-kód megadása szükséges!) A chipes használat esetén a terminál alján található nyílásba kell ütközésig behelyezni a kártyát, majd a vásárlónak meg kell adnia a PIN-kódját. Amennyiben a kártya nem rendelkezik chippel – vagy, ha a terminál erre felhatalmazást ad – mágnescsíkos használat is engedélyezett, melyhez a terminál jobb oldalán található mágnescsíkolvasón kell egy határozott mozdulattal lehúzni a kártyát.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Sztornó

A főmenüből a <FUNC> billentyű egyszeri megnyomásával válassza ki "Sztornó" menüpontot és lépjen be a zöld gombbal.

Érintőképernyős verzió: Válassza ki az ujjával a "Sztornó" pontot.



Majd a <FUNC> billentyű segítségével válassza ki a törölni kívánt tranzakciót és nyomja meg a zöld gombot.

Érintőképernyős verzió: Válassza ki az ujjával a törölni kívánt tételt.



Végül a zöld billentyű segítségével erősítse meg törlési szándékát.

Érintőképernyős verzió: Érintse meg az "Igen" opciót a törlés megerősítéséhez.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Áruvisszavét

Ahogy a "Vásárlás"-nál, itt is először a főmenübe kell belépni, majd a <FUNC> gomb háromszori megnyomásával a terminál az "Áruvisszavét" funkcióra ugrik, melybe a zöld gombbal tud belépni.

Érintőképernyős verzió: Válassza ki a főmenüből az ujjával a "Áruvisszavét" menüpontot.



Az áruvisszavét összegének megadása után ismét nyomja meg a zöld gombot vagy érintse meg az "Ok" feliratot a jóváhagyáshoz.



Végül helyezze be a bankkártyát.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PAX S920-AS TERMINÁLHOZ



Napzárás (Napi egyenleg)

A főmenüből indulva nyomja meg a <5> -ös gombot és adja meg a jelszót (111111). Majd a zöld billentyű megnyomásával lépjen be a napzárás menübe.

Érintőképernyős verzió: A "Napzárás" menüpontot válasza ki az ujjával, adja meg a jelszót majd nyomjon az "Ok" feliratot a napzárás menübe történő belépéshez



A következő képernyőn nyomjuk meg a zöld gombot a napzárás elindításhoz.

Érintőképernyős verzió: érintse meg az "IGEN" feliratot a napzárás elindításához.



Elakadt? Kérjük hívja a Telecentert a +3614900234 telefonszámon!